Brillantes Fernsehen

Caravanman 65 Premium
Caravanman 85 Premium
Caravanman 85 Professional





Benutzerhandbuch und Installationsanleitung

Inhaltsverzeichnis

Einführung	
Sicherheitshinweise	03
Kurzbeschreibung	03
Lieferumfang	
Systemkomponenten	
Installation	
Installation	
Klebeanleitung	
Installation im Innenbereich	
Montage des Spiegels	
Anschlussbeispiel	
Das Steuergerät	
Satellitenübertragung	
Inbetriebnahme und Bedienung	
Einstellen des LNB Skew	13
Skew Einstellwerte	14
Fehlerbehebung	15
Fehlermeldungen des Steuergerätes	
Ausleuchtzone	17
Montageabmessungen	18
Technische Daten	19
Firmware update	20

Sicherheitshinweise



Vorsicht - Unsachgemäße Handhabung kann zu schweren Schäden an diesem Gerät führen. Diese Person kann auch für daraus resultierende weitere Schäden am Gerät verantwortlich gemacht werden.

Hinweis – Lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch bevor Sie mit der Installation beginnen. Falls Sie schon ähnliche Produkte installiert haben, muss die Vorgehensweise mit diesem Produkt nicht übereinstimmen.

Kurzbeschreibung

Dieses Gerät ist eine der innovativsten und technologisch fortschrittlichsten Satelliten-Positionierungs-Anlagen. Die Antenne verfügt über eine einzigartige Kombination von modernsten Komponenten. Vollen Komfort bietet die schnelle Satellitensuche und eine Kompatibilität mit allen digitalen, HD-fähigen Satelliten Receivern und TV Geräten.


Lieferumfang

- Steuergerät (IDU) inkl. Stromkabel (ca. 1,50 m)
- Antennenanschlusskabel (10 m)
- Antennenanschlusskabel (1 m)
- Steuerkabel (7 m) (Wasserdicht)
- Dachdurchführung
- Wetterschutz für Kabelsteckverbindung
- Montagekleber (optional)
- Netzteil 230V (12V, 5 A) (optional)
- Bedienungsanleitung

Megasat Werke GmbH | Industriestraße 4a | D-97618 Niederlauer | www.megasat.tv | info@megasat.tv

Systemkomponenten

Öffnen Sie die Box und entnehmen Sie das Steuergerät, die Anschlusskabel und das Verpackungsmaterial. Heben Sie die Motoreinheit gerade nach oben aus der Verpackung. Achten Sie beim Hinstellen darauf, dass die Kabel die an der Antenne angebracht sind nicht unter der Grundplatte liegen, um Beschädigungen zu vermeiden.

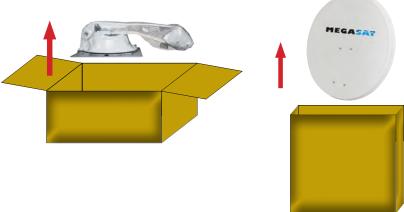



Antenneneinheit

Der 85 cm (bzw. 65 cm) große Spiegel wird mit wenigen Handgriffen mit der Motoreinheit verschraubt und bildet somit die komplette Antenneneinheit. **Der Spiegel wird erst nach der Installation der Motoreinheit angebracht.**





Das Steuergerät dient zur Satellitenauswahl und Steuerung. Es wird zwischen Antenne und Receiver geschaltet und versorgt die Antenne mit Strom. Nach erfolgreicher Ausrichtung schaltet sich das Gerät selbstständig aus.



Achtung:

Der Caravanman 85 Professional besitzt zusätzlich eine Auto Skew Funktion, die den Polarisationswinkel des LNBs automatisch einstellt und einen weiteren Anschluss für einen zweiten Receiver.

Installation

Grundsätzlich empfehlen wir, den Einbau durch Ihren Fachhändler oder eine Fachwerkstatt vornehmen zu lassen!

î\

Achtung:

Beachten Sie bitte auch, dass sich durch die Antenne die Fahrzeughöhe entsprechend ändert! Bitte halten Sie sich unbedingt an die einzelnen Punkte der Montageanweisung!

Allgemeines:

Sorgen Sie für einen geeigneten Arbeitsplatz, eine Garage/Halle ist besser als ein Platz im Freien. Die Umgebungstemperatur zur Montage soll zwischen +5°C und max. +25°C liegen. Arbeiten Sie nicht direkt in der Sonne. Halten Sie die Arbeitsvorschriften beim Umgang mit Chemieprodukten ein. Sorgen Sie für die notwendige Arbeitshygiene.

Vorbereitung:

- 1. Vergewissern Sie sich, dass das Dach Ihres Fahrzeugs ausreichend stabil ist. Bei ungenügender oder zweifelhafter Dachstabilität ist ein ca. 2 mm starkes Blech mit ca. 100 x 100 cm auf der Dachaußenhaut zu befestigen. Erkundigen Sie sich dazu bei Ihrem Fahrzeughersteller.
- 2. Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.
- 3. Setzen Sie die Antenne auf den späteren Montageplatz und richten Sie sie so aus, dass der Spiegel und die LNB-Einheit in Richtung Heck des Fahrzeuges zeigen. Achten Sie darauf, dass der Einbauplatz eben ist und keine Dachaufbauten im Weg sind, die den Satellitenempfang stören können. Aufbauten bis zu 20 cm Höhe spielen keine Rolle, höhere Aufbauten sollten einen entsprechenden Abstand zur Antenne haben, damit kein Hindernis zwischen Antenne und Satellit vorhanden ist . Der mindeste Abstand zu einer Klimaanlage sollte 30 cm betragen.
- 4. Säubern Sie die Montagefläche mit einem geeigneten Reiniger und einem Vliestuch um Schmutz und Unreinheiten zu entfernen. Zeichnen Sie anschließend den Antennenfuß mit einem Stift an.





5. Rauen Sie die gezeichnete Fläche mit Schleifpapier (120er Körnung) leicht an und säubern Sie die Fläche erneut mit dem Reiniger (ACHTUNG: Flächen anschließend nicht mehr berühren) und lassen Sie den Reiniger ca. 10 Minuten ablüften.

Klebeanleitung

- 1. Bereiten Sie den Kleber für die Montage vor.
- 2. Tragen Sie nun den Kleber auf die Unterseite des Antennenfußes in Schlangenlinien auf, damit der Kleber bis ins Innere gut aushärten kann.



- 3. Setzen Sie nun sofort (innerhalb von 5 Minuten nach Kleberauftrag) die Antenne auf das angezeichnete Feld. Drücken Sie den Fuß leicht und gleichmäßig an und fixieren Sie die Antenne damit sie nicht verrutscht, z.B. durch ein Klebeband. Es müssen sich nach dem Andrücken noch mindestens 2 mm Kleber zwischen Antennenfuß und Oberfläche befinden. Der Kleber ist nach max. 48 Stunden bei +18°C und einer relativen Luftfeuchte von 50% ausgehärtet. Sollte während der Montagezeit eine geringe Luftfeuchtigkeit herrschen, sprühen Sie nach dem Verkleben in der Umgebung der Antenne immer wieder etwas Wasser in die Luft.
- 4. Entfernen Sie die evtl. ausgetretene Klebemasse sofort mit einer Spachtel o. ä. und säubern Sie die verunreinigten Flächen mit dem Reiniger und einem Vliestuch.
- 5. Zur Sicherheit können Sie den Antennenfuß zusätzlich befestigen. Dazu bohren Sie durch die vorhandenen Löcher im Antennenfuß in das Dach Ihres Fahrzeuges und fixieren es durch eine Schraube mit Kontermutter. Damit der frisch verklebte Fuß nicht verrutscht, warten Sie mit dieser Arbeit bis der Kleber ausgehärtet ist.
- 6. Nach der kompletten Montage und Aushärtung des Klebers, kann eine Silikonfuge um den Antennenfuß gezogen werden.

Dachdurchführung:

- 1. Sofern Sie keine Möglichkeit haben, das Kabel durch eine vorhandene Dachdurchführung zu verlegen, suchen Sie eine geeignete Stelle (am besten im Windschatten hinter der Antenne) auf dem Fahrzeugdach für die Montage der Dachdurchführung, um das Eindringen von Feuchtigkeit (z.B. Regen oder Spritzwasser) im Bohrloch zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht zu sehr gebogen werden um Signalverlust und eine Beschädigung des Kabels zu vermeiden (kleinster Biegeradius max. 5-7 cm).
- 2. Zur Installation des Wetterschutzgehäuses für die Kabelsteckverbindung, kleben Sie wie oben beschrieben die Grundplatte auf eine geeignete Stelle Ihres Fahrzeuges. Anschließen verbinden Sie die Anschlusskabel und legen Sie sie in die dafür vorgesehene Aussparung. Stecken Sie nun die Abdeckung auf die Grundplatte und befestigen sie mit den beiliegenden Schrauben. Dichten Sie, wenn nötig, auch hier beide Öffnungen mit dem witterungsbeständigen Silikon ab.

Die Dachdurchführung wird wie die Antenne selbst auf das Fahrzeugdach geklebt.



Nach Montage der Durchführung muss die Öffnung mit witterungsbeständigen Silikon abgedichtet werden.



DEUTSCH DEUTSCH 07

Installation im Innenbereich

- 1. Das Steuerkabel und das Koaxialkabel wird im Inneren des Fahrzeuges verlegt. **WICHTIG:** das Steuerkabel darf hierbei nicht gekürzt werden.
- 2. Vergewissern Sie sich bei der Wahl des Standortes für das Steuergerät und den Sat-Receiver, dass beide Geräte an einem trockenen und geschützten Ort stehen.
- 3. Das Steuergerät und den Sat-Receiver nicht in die Nähe von Wärmequellen stellen und für ausreichend Belüftung sorgen.
- 4. Im Folgenden werden die grundlegenden Anschlussmöglichkeiten für die Antennenanlage gezeigt:
 - Verbinden Sie die Stromversorgung (rotes und schwarzes dickes Kabel) für das Steuergerät mit Ihrer Batterie des Fahrzeuges über eine Sicherung (7 Ampere), um einen Kabelbrand bei Kurzschluss zu vermeiden. Das dünne gelbe Kabel wird an den Zündungsplus des Fahrzeuges angeschlossen (Leitung, die nur bei eingeschalteter Zündung 12Volt führt), und ebenfalls mit einer Sicherung von 7 Ampere abgesichert. Das dünne schwarze Kabel wird an den dazugehörigen Minuspol (Masse) angeschlossen.
 - Verbinden Sie die Kabel, die von der Antenne kommen, mit dem Steuergerät:
 - 7 m Steuerkabel mit grünem Stecker in "CONTROL CONNECTOR"
 - 10 m Koaxialkabel mit F-Stecker in "ANTENNA"
 - Verbinden Sie das Steuergerät mit dem Sat-Receiver:
 - 1,5 m Koaxialkabel mit F-Stecker von "RECEIVER" zum Sat-Receiver


Montage des Spiegels

- 1. Schalten Sie das Steuergerät ein.
- Drücken Sie die SEARCH Taste und warten bis das Rückenteil der Antenne aufgerichtet hat
- 3. Entfernen Sie die Stromzufuhr am Steuergerät der Suchvorgang wird unterbrochen und Sie können nun den Spiegel montieren.
- 4. Nach der Montage können Sie die Stromzufuhr wieder herstellen und einen normalen Suchlauf starten.

Anschlussbeispiel

Zündungsplus

Der Caravanman fährt automatisch in den eingeklappten Zustand, sobald der Zündschlüssel gedreht wird. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn das Steuergerät ausgeschaltet und Kabel (5) und (6) angeklemmt sind. Im Display des Steuergerätes wird IGNITION" angezeigt

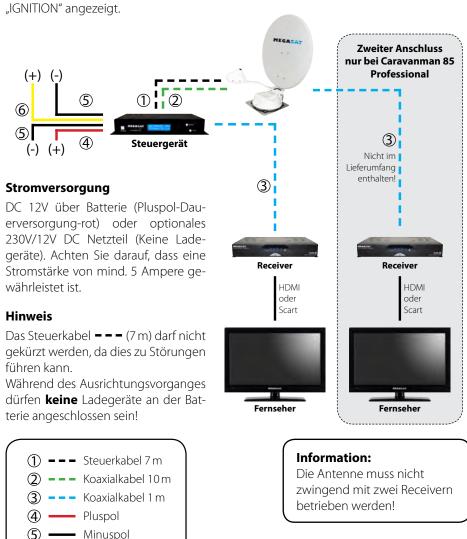

Zündungsplus


08 DEUTSCH DEUTSCH 09

Das Steuergerät

Vorderansicht des Steuergerätes



Rückansicht des Steuergerätes

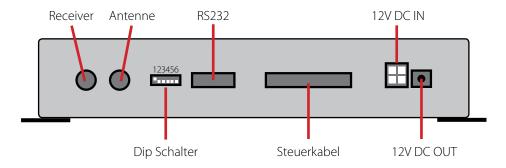

Standard Einstellung für die Dip Schalter






Sollten sich die Dip Schalter nicht in dieser Position befinden, kann die Antenneneinheit nicht automatisch nach einem Satelliten suchen.

Satellitenübertragung

Direct Broadcast Service (DBS) strahlt Audio, Video und Daten über den Satelliten aus, der sich in ca. 36.000 km Höhe über der Erde befindet. Mit einer Empfangsstation wie die Antenne und einem Satelliten Receiver werden die Signale vom Satelliten empfangen und verarbeitet. Das System erfordert eine klare Sicht auf den Satelliten, um den Signalempfang maximal auszunutzen.

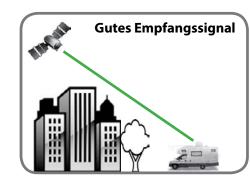



Objekte wie Bäume, Brücken und große Häuser, die sich im Einfallswinkel des Satelliten befinden, führen zu einem Verlust des Signals. Starker Regen, Wolken, Schnee oder Eis kann die Empfangsqualität beeinträchtigen. Wenn das Satellitensignal durch schwere Wetterbedingungen verloren geht, wird das laufende Programm des Receivers beendet (das Bild wird einfrieren, bzw. verschwinden). Wenn die Witterungsverhältnisse wieder einen guten Empfang ermöglichen, wird das TV Bild wieder hergestellt.

Inbetriebnahme und Bedienung

- 1. Schalten Sie das Steuergerät ein. Im Display erscheint die aktuelle Firmwareversion.
- 2. Sobald Sie die SEARCH Taste auf dem Steuergerät drücken, startet der Suchvorgang der Antenneneinheit. Im Display erscheint der eingestellte Satellit (Standardsuche = Astra 19,2° Ost) und die Anzeige beginnt zu blinken. Während dieser Zeit (ca. 5 sek.) können Sie den Satellit mit Hilfe der SEARCH und STOW Taste ändern.
- 3. Nach erfolgreicher Suche schaltet sich das Steuergerät automatisch ab.
- 4. Wenn Sie die Antenne wieder einfahren möchten, schalten Sie das Steuergerät ein und drücken die STOW Taste

Hinweis: Ein Wechsel des Satelliten ist nur kurz nach dem Einschalten (wie in Punkt 2 beschrieben) oder nach erfolgreicher Satellitensuche möglich.

Voreingestellte Satelliten:

ASTRA 2 Position für Astra 2 auf 28,2° Ost
ASTRA 3 Position für Astra 3 auf 23,5° Ost
ASTRA 1 Position für Astra 1 auf 19,2° Ost
HOTBIRD Position für Hotbird auf 13° Ost
ASTRA 4 Position für Astra 4 (Sirius) auf 4,8° Ost

THOR Position für Thor auf 0,8° West


ATLANTIC BIRD Position für Atlantic Bird auf 5,0° West HISPASAT Position für Hispasat auf 30° West TURKSAT Position für Türksat auf 42° Ost



Während des Suchvorgangs erscheint im Display die Meldung "FAILURE". Das ist **kein** defekt der Antenneneinheit. Die Meldung erscheint nur, während die Antenne das gefundene Signal mit den IDs der gespeicherten Satelliten vergleicht. Erkennt die Antenne das Signal und kann es einer der gespeicherten Satelliten zuordnen, erscheint LOCKED im Display. Dieser Vorgang wiederholt sich so lange, bis der von Ihnen gewählte Satellit gefunden wurde.


Einstellen des LNB Skew

Folgende Einstellungen sind nur für den Caravanman 65 / 85 Premium (ohne Auto Skew). Eine Übersicht der Skew Einstellwerte finden Sie auf Seite 14.

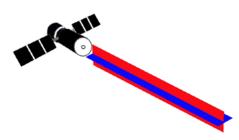



Signale in vertikaler (rot) und horizontaler (blau) Linie haben einen Versatz von genau 90° zueinander. Durch die unterschiedliche Position der Satelliten, abhängig von Ihrem Standort, ist es möglich, dass die Signale nicht genau vertikal und horizontal auf das LNB treffen. Um dieses anzupassen, müssen Sie das LNB in die richtige Lage zu dem ausgesendeten Signal bringen. Diese Anpassung am LNB wird als "Skew Einstellung" bezeichnet. Die folgende Abbildung zeigt Ihnen die optimale Einstellung des LNBs. Je genauer die Übereinstimmung, desto besser der Empfang.

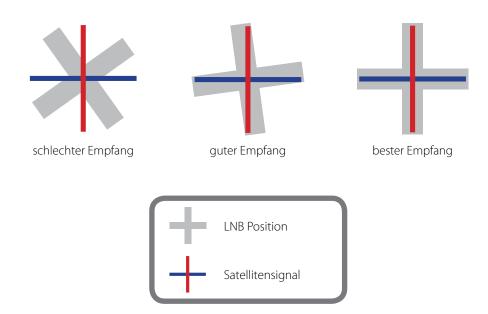

12 **DEUTSCH** 13

Skew Einstellwerte

Country	City	SAT.	TURKSAT	HELLAS	EUTELSAT	ASTRA	ASTRA3	ASTRA1	EUTELSAT	HOTBIRD	EUTELSAT	EUTELSAT	SIRIUS4	THOR	ATLANTIC	HISPASAT
			2A/3A	SAT 2	W4/W7	2A/B/D			W2M/SESAT1		WZA	W3A		3/2/6		1C/1D
			42.0E	39.0E	36.0E			19.2E	2		10.0E	7.0E		0.8W		30.0W
Bulgaria	Sofia	AZ	153.5	157.5	9,191		Г				199.2	203.3		213.7		243.2
		ᆸ	37.2	38.2	39.1						38.9	38		34.9		17.8
		SKEW	-19.2	-16.3	-13.4	T	1			\Box	14	16.9	1	24		41
Denmark	Kobenhavn	AZ	145.7	149	152.4						183.2	186.8		1963		228.1
		EL	21.3	22.3	23.2		Ī				26.5	26.3		25.4		16.2
		SKEW	-18.5	-16.9	-15.2						1.8	3.8		9.1		24.8
Finland	Helsinki	AZ	160.6	164	167.4						197.2	200.6		209.4		238.7
		EL	20.3	20.8	21.2						20.7	20.1		18.4		8
		SKEW	-9.5	-7.9	-6.3						8.5	10.1		14.2		25.2
France	Paris	VZ	132.2	135.3	138.5						169.8	173.8		184.4		220
		1	22.3	23.9	25.3	Г				Г	33.4	33.7	Г	33.8		25.9
		SKEW	-29.1	-27.5	-25.8	Г					-6.7	4.1	Г	29		25
Germany	Barlin	AZ	145.5	148.9	1523		Г				184.3	188.1		197.9		230
		臣	24.4	25.5	26.4		Г				29.9	29.7		28.5		18
		SKEW	-20.2	-18.3	-16.4				Г	Г	2.6	4.9	Г	10.8		27.8
United	London	AZ	130.8	133.8	136.9						167.1	170.8		181		216.2
Kingdom		H	19.3	20.7	22.1	Γ	T		Γ	Γ	30.3	30.7	Γ	31.1		24.8
		SKEW	-28.1	-26.7	-25.2	Γ	T				-8.0	-5.7		9.0		21.6
Greece	Athens	AZ	151.8	156	160.5	Г	Г		Г		201.6	206	Г	216.8		245.7
		E	42	43.1	44.1						43.7	42.6		39		19.6
		SKEW	-21.9	-18.7	-15.3						16.9	20.2		28.1		45.9
Hungary	Budapest	ΛZ	150.2	153.9	157.6						1923	196.2		206.4		237.4
		EL	31	32.1	33		Ī				34.7	34.2		32		18
		SKEW	-19.6	-17.3	-14.9		Ī				8.3	10.9		17.5		34.7
Italy	Rome	AZ	139.7	143.3	146.9						183.7	188.2		199.8		2339
		н	33.1	34.6	36						41.5	41.3		39.7		25.4
		SKEW	-28.8	-26.4	-24.0	Т	1		1		2.8	6.1	1	14,6	1	37
Poland	Warszawa	AZ	154.1	157.7	161.3	T	1		T	T	193.8	197.5	T	207.1		237.4
		E	27.1	27.9	28.6	T	1				29.3	28.8	T	26.8		14.2
		SKEW	-15.5	-13.4	-113						8.4	10.6		16.2		31
Protugal	Lisbon	AZ	116.7	119.2	121.8	Т	T		T	146.9	150.9	155.1	T	167		211.3
		1	212	23.4	222	T	1	1	T	T	40.9	47.1	T	44.4		40.2
		SKEW	447	-479	415	T	1	1	1	1	-113	761-	T	-10.1	1	73.9
Espania	Madrid	AZ	1223	125.1	128						159.4	163.8		175.8		2173
		H	242	262	28.2	T	1				41.2	42	T	43.2		36
		SKEW	40.1	-38.6	-36.9						-15.6	-12.3		-3.2		27.5
Beiglum	Brussel	AZ 5:	135.2	1383	141.6	T	1	1	T		1728	176.7	T	187		221.5
		ביים	27,0	23.4	24.7	T	Ť	1	T	T	31.0	31.0	T	31.0		3 5
Cumdon	Charleholm	SACW A7	1027	155.1	1504						1004	1020		0100		232.4
Tanana and and and and and and and and an		2 11	106	30.3	23	Τ	Ť	T	T	Τ	22.2	33	Τ	207		11.4
		CVEW	3 61.	120	10.2	Τ	T	T	T	Τ	48	77	Τ	11		23.8
Cuitrostand	Dom	47	1367	130.0	142.2	I	Ī		I		176.5	100.5	I	1014		2362
DAIL CONTRACT		2 =	26.4	27.8	200	Τ	T		Τ	Τ	25.0	36	Τ	26.3		240
		CVEW	27.0	075	27.77	T	Ť	T	T	T	23.7	200	Τ	22.2		200
Auctoin	Mon	SALW	147.3	150.0	15.45	I	T				7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	197.5		200		234.6
PIDITIES .		1	20.4	305	315	Τ	Ť	T	T	Τ	24.2	33.0	Τ	221		10.7
		SKEW	-21.1	-19.0	-16.7	3.4	0.7		0.4	Τ	5.7	8.3	10.2	15	18.1	32.9
						1									ı	

Fehlerbehebung

Kein Satellitensignal

- Objekte wie Bäume, Brücken und große Häuser, die sich im Einfallswinkel des Satelliten befinden, führen zu einem Verlust des Signals.
- Wenn das Satellitensignal durch schwere Wetterbedingungen verloren geht, wird das laufende Programm des Receivers beendet (das Bild wird einfrieren, bzw. verschwinden). Wenn die Witterungsverhältnisse wieder einen guten Empfang ermöglichen, wird das TV Bild wieder hergestellt.
- Vergewissern Sie sich, dass in den Einstellungen des Receivers die LNB Spannung eingeschalten ist. Dieses wird mit der grünen LED am Steuergerät angezeigt (LED leuchtet grün = LNB Spannung vorhanden).
- Nur bei Caravanman 65 / 85 Premium (ohne AutoSkew)

 Sollte die Antenne keinen Satelliten finden, überprüfen Sie die Skeweinstellung des Satelliten für ihren Standort. Eine Übersicht der Skew Einstellwerte finden Sie auf Seite 14. Die Grundeinstellung des LNBs ist 0 Grad. Sollte diese laut Liste mehr als 5 Grad abweichen, korrigieren Sie die Gradzahl entsprechend.

Gibt es Verschmutzung auf der Antenne?

Starke Verschmutzung auf dem Spiegel oder dem LNB Gehäuse kann zu Empfangsproblemen führen.

Ist alles richtig angeschlossen und eingeschaltet?

Vergewissern Sie sich, dass der TV und der Receiver richtig angeschlossen und der Receiver für den Satellitenempfang richtig eingestellt ist. Sind alle Kabel richtig angeschlossen oder hat die Verbindungen eine andere Person versehentlich gelockert?

Satelliten Ausleuchtzone


Satelliten sind in festen Positionen über dem Äquator im Orbit positioniert. Um die TV Signale zu empfangen, muss der Empfangsort innerhalb der Ausleuchtzone liegen. Mit der Abbildung auf Seite 17 können Sie überprüfen, ob sich Ihr Standort in der Ausleuchtzone des Satelliten befindet. In den Randgebieten der Ausleuchtzone kann es zu Empfangsstörungen kommen.

Satellitenfrequenz wurde geändert

Fernsehsender wechseln vereinzelt Ihre Frequenz die mit der Frequenz im Receiver dann nicht mehr übereinstimmt. Erkundigen Sie sich nach der aktuellen Frequenz des Senders.

14 DEUTSCH DEUTSCH 15

Notbedienung: Bei einer Störung der Antenne, können Sie durch ändern der DIP Schalter auf der Rückseite des Gerätes, die Antenne manuell steuern.

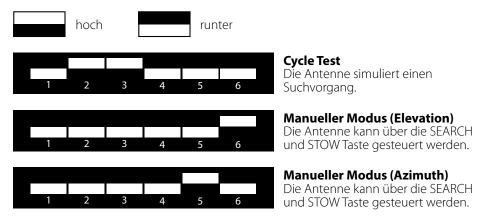

Hinweis: Die Standard Einstellungen der DIP Schalter finden Sie auf Seite 10.

Fehlermeldungen des Steuergerätes

EL Motor STALL

Elevationsmotor blockiert, die Antenne kann sich nicht aufrichten.

AZ Motor STALL

Azimuthmotor blockiert, die Antenne kann sich nicht drehen.

LÖSUNG: Bitte überprüfen Sie, dass keine Hindernisse die Antenne blockieren.

EL Motor NO POWER

Elevationsmotor bekommt keine ausreichende Stromzufuhr.

AZ Motor NO POWER

Azimuthmotor bekommt keine ausreichende Stromzufuhr.

LÖSUNG: Bitte überprüfen Sie die Verbindung des Steuerkabels und/oder ob eine ausreichende Stromversorgung für die Antenne vorhanden ist (12 V, 5 A).

SK Motor NO POWER

Fehler in der Auto Skew Einheit

SK Count

Fehler in der Auto Skew Einheit

LÖSUNG: Bitte kontaktieren Sie einen Techniker von Ihrem Fachhändler.

Hinweis:

Nach einer Fehlermeldung muss die Stromzufuhr des Steuergerätes getrennt und wieder hergestellt werden, um eine weitere Bedienung zu ermöglichen.

Ausleuchtzone

Caravanman 65 Premium



Caravanman 85 Premium / 85 Professional




Hinweis: In den Randgebieten der Ausleuchtzone kann es zu Empfangsstörungen kommen.

17


16 DEUTSCH DEUTSCH

Montageabmessungen

Caravanman 65 Premium

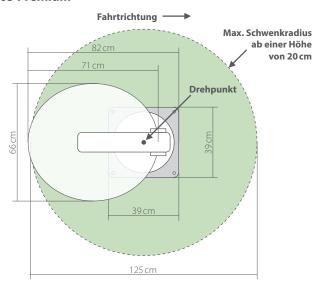

Caravanman 85 Premium / 85 Professional

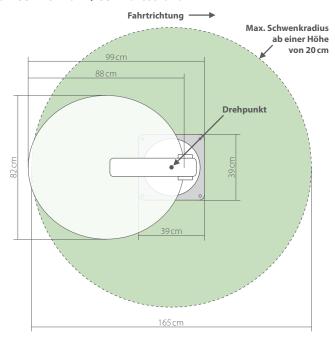

Technische Daten

	65 Premium	85 Premium	85 Professional
Antennen Typ	Off-Set Spiegel	Off-Set Spiegel	Off-Set Spiegel
LNB Typ	Single LNB	Single LNB	Twin LNB
Frequenz Band	Ku Band	Ku Band	Ku Band
Antenna Verstärkung	37 dBi	39 dBi	39 dBi
Ausleuchtzone (Minimum EIRP)	46 dBW	44 dBW	44 dBW
Polarisation	V/H oder RHCP/LHCP	V/H oder RHCP/LHCP	V/H oder RHCP/LHCP
Motor	2-Achen Motor	2-Achen Motor	2-Achen Motor
Neigungswinkel (Elevation)	0° bis 70°	0° bis 70°	0° bis 70°
Suchwinkel (Azimuth)	360°	360°	360°
Neigungsgeschwindigkeit	6° pro Sekunde	6° pro Sekunde	6° pro Sekunde
Drehgeschwindigkeit	13° pro Sekunde	13° pro Sekunde	13° pro Sekunde
Lagertemperaturbereich	-20° bis 70°	-20° bis 70°	-20° bis 70°
Betriebstemperaturbereich	-20° bis 50°	-20° bis 50°	-20° bis 50°
Stromversorgung	12 V DC 5A	12 V DC 5A	12 V DC 5A
Leistungsaufnahme im Suchmodus	12 V / 20-30 Watt	12 V / 20-30 Watt	12 V / 20-30 Watt
Leistungsaufnahme im Standby	12 V / 0,01 Watt	12 V / 0,01 Watt	12 V / 0,01 Watt
Antennen Gewicht	14 kg	15 kg	15 kg
Abmessungen (geschlossen)	82 x 66 x 19 cm (L/B/H)	102 x 85 x 19 cm (L/B/H)	102 x 85 x 19 cm (L/B/H)

Konformitätserklärung

Hinweis:

Gewicht und Abmessungen sind nicht die absolut exakten Werte. Technische Details können jederzeit geändert werden (nach Hersteller) ohne vorherige Ankündigung.

Konformitätserklärung

Hiermit wird die Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien/Normen bestätigt: Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG

EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006

EN 55020: 2007

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG EN 60065: 2002 + A1: 2006 + A11: 2008

18 **DEUTSCH** 19

Firmware Update

Wenn die Frequenz, auf der die Antenne den Satelliten idendifiziert, abgeschaltet wird, muss ein Firmwareupdate des Steuergerätes durchgeführt werden.

Die aktuelle Firmware Version des Steuergerätes können Sie in den ersten 3 Sekunden nach dem Einschalten im unteren Bereich des Displays ablesen.


Bitte erkundigen Sie sich auf unserer Homepage nach der aktuellsten Firmware Version.

Vorbereitung der SD Karte:



Bevor Sie die SD Karte benutzen, formatieren Sie sie auf "FAT32"



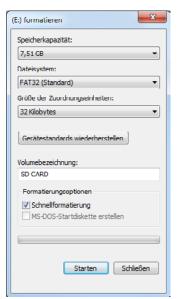

Nachdem Sie die SD Karte formatiert haben, kopieren Sie die neue Software darauf.

Updatevorgang:

- 1. Schalten Sie das Steuergerät ein.
- 2. Stecken Sie die SD Karte in den Slot auf der Vorderseite des Steuergerätes.
- 3. Folgendes erscheint im Display:

SD CARD DETECTED WRITING SOFTWARE

4. Nachdem die Software kopiert wurde, erscheint folgende Meldung:

LOAD COMPLETE

- 5. Entfernen Sie nun die SD Karte.
- 6. Die Firmware ist nun aktualisiert.

20 **DEUTSCH** 21



Caravanman 65 Premium
Caravanman 85 Premium
Caravanman 85 Professional





User manual and installation instruction

Stand: v2.0 Juni 2013



Contents

Introduction	
Safety Information	03
Short description	03
Delivery	
System Components	
Installation	
Installation	0
Gluing instructions	O6
Indoor installation	08
Assembly the dish	08
Connection	09
Control unit	
Satellite broadcasting	1
Startup and operation	
Setting the LNB skew	13
Skew Settings	14
Troubleshooting	15
Error messages of the control unit	16
Footprint	17
Mounting Dimensions	18
Specifications	19
Firmware update	20

Safety Information



Caution – Improper handling by unqualified personnel can cause serious damage to this equipment. Unqualified personnel who tamper with this equipment may be held liable for any resultant damage to the equipment.

Note – Before you begin, carefully read each of the procedures in this manual. If you have not performed similar operations on comparable equipment, do not attempt to perform these procedures.

Short description

The satellite antenna system is the innovative and a technologically advanced satellite Positioner system. The antenna has a unique combination of cutting-edge components. Fast satellite search and compatibility with all digital, HD-ready set-top boxes and TV sets are guaranteed.


Delivery

- Control unit (IDU) incl. powercable (ca. 1,50 m)
- Antenna cable (10 m)
- Antenna cable (1 m)
- Control cable (7 m) (water resistant)
- Roof outlet
- Weather protection for cable connector
- mounting glue (optional)
- Power supply 230V (12V, 5 A) (optional)
- User manual

Megasat Werke GmbH | Industriestraße 4a | D-97618 Niederlauer | www.megasat.tv | info@megasat.tv

System components

Open box and remove the control unit, cables and packing material. Lift the antenna straight up out of the box. Never place the system upside down!. When you lay down the antenne, pmake sure that the cable attached to the antenna not be below the base plate to prevent damages.

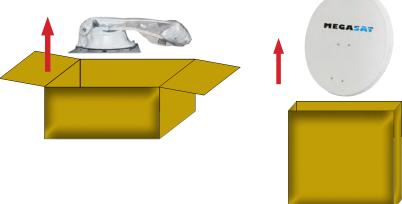



Antenna unit

The 85 cm (or 65 cm) wide dish is screwed in a few steps to the motor unit, thus forming the complete antenna unit. **The mirror is mounted only after the installation of the motor unit.**



Control unit (IDU)

The control unit is used for satellite selection and control. It is connected between the antenna and the set-top box and supplied the antenna with electricity. After successful alignment, the device switches off automatically.



Warning:

The Caravanman 85 Professional has an additional Auto Skew function that adjust the polarization angle of the LNB automatically, and a additional connection for a second set-top box.

Installation

Basically, we recommend that you leave the installation to make by your dealer or workshop!



Warning:

Please also note that the antenna height of the vehicle will change accordingly! Please strictly adhere to the various points in the installation instructions!

General Information:

Provide a suitable working environment, a garage/warehouse is better than open air. The ambient temperature for installation is between +5°C and max. +25°C. Work not directly in the sun. Comply with the safety regulations when handling with chemical products. Provide the necessary hygiene.

Preparation:

- 1. Make sure that the roof of your vehicle is sufficiently stable. In case of insufficient or doubtful roof stability is an approximately 2 mm thick plate with 100×100 cm is to be attached to the outer roof skin. Ask to your vehicle manufacturer.
- 2. Make sure that all parts are present.
- 3. Place the antenna on the later assembly area and align it so that the mirror and the LNB unit pointing towards the rear of the vehicle. Make sure that the slot is flat and no roof structures in the way that can interfere with satellite reception. Constructions up to 20 cm in height do not matter, higher ups should have a corresponding distance to the antenna, so that no obstacle exists between the antenna and the satellite. The least distance to an air conditioner should be 30 cm.
- 4. Clean the mounting surface with a suitable cleaner and a fleece cloth to remove dirt and impurities. Then draw the antenna feet with a pen.





1. Roughen the drawn areas and feet with sandpaper (120 grit) to easily and thoroughly clean the surface again with cleaner (WARNING: then no longer touch areas) and let the clean dry for about 10 minutes..

Gluing instructions

- 1. Prepare the glue for mounting.
- 2. Now take the glue on the underside of the antenna base in serpentine lines, so that the glue can harden well to the inside.




- 3. Now place immediately (within 5 minutes after adhesive application), the antenna on the marked fields. Press your feet slightly and evenly and fix the antenna so that it stays in place, eg by an adhesive tape. It must be after pressing for at least 2 mm glue between antenna and surface. The adhesive is cured max. in 48 hours at +18° C and a relative humidity of 50%. Should prevail low humidity during the assembly time, spray after bonding in the vicinity of the antenna always some water in the air.
- 4. Remove any spilled adhesive immediately with a putty knife or similar and clean the soiled surfaces with the cleaner and a fleece cloth.
- 5. For safety, you can attach the antenna base additionally. Given by drill through the existing hole in the respective antenna to the roof of your car and fix it with a screw with locking nut. In order for the freshly bonded feet can not slip, wait with this work until the adhesive has cured.
- 6. After the complete assembly and curing of the adhesive, a silicone can be drawn around the antenna bases.

Roof outlet:

- 1. If you have no way to feed the cable through an existing Roof outlet, seek a suitable place (best in the slipstream behind the antenna) on the roof for the installation of the Roof outlet to prevent ingress of moisture (eg rain or splashing) in to avoid borehole. Make sure that the cable is not bent too much signal loss and to avoid damaging the cable (bending radius max. 5-7 cm).
- 2. To install the weatherproof housing for the cable connector, glue as described above, the base plate to a suitable location of your vehicle. Connect the connecting cable and insert it into the slot provided. Now put the cover on the base plate and fix it with the screws. Seal openings here both with the weather-resistant silicone material.

The Roof outlet taped as the antenna itself on the vehicle roof.

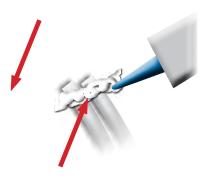

After installation the Roof outlet, the opening must be sealed with weather-resistant silicone.



06 ENGLISH 07

Indoor installation

- 1. The control cable and coaxial cable is routed inside the vehicle.

 IMPORTANT: The control cable must not be shortened.
- 2. Make sure when you choosing a location for the control unit and the set-top box that both devices are in a dry and a protected place.
- 3. Do not place the control unit and the set-top box close to heat sources and ensure sufficient ventilation.
- 4. Below are the basic connections for the antenna system are shown:
 - Connect the power supply (red and black thick cable) for the control unit to your car battery via a fuse (7 amps) to avoid a cable fire at short circuit. The yellow cable is connected to the ignition plus of the vehicle (12 volts line only when the ignition leads), and also protected with a fuse of 7 amps. The remaining black wire is connected to the corresponding negative (ground).
 - Connect the cables coming from the antenna to the control unit:
 - 7 m Control cable with green connector into "CONTROL CONNECTOR"
 - 10 m Coaxial cable with F-connector in "ANTENNA"
 - Connect the control unit to the set-top box:
 - 1,5 m Kcoaxial cable with F-connector from "RECEIVER" to set-top box.


Assembly the dish

- Turn on the control unit.
- 2. Press the SEARCH button and wait until the back part of the antenna is erected.
- 3. Remove the power supply to the control unit the search is interrupted and you can now assembly the dish.
- 4. After assembly the dish you can connect the power supply back on and start a normal scan.

Connection

Zündungsplus

The Caravanman automatically moves to the folded state when the ignition key is turned. This function is only available when the controller is turned off and cables (5) and (6) are connected. The control unit displayed "IGNITION".

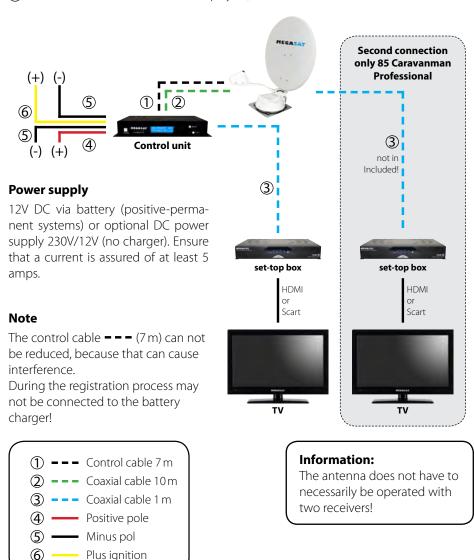


Control Unit

Frontpanel of the control unit



Rearpanel of the control unit

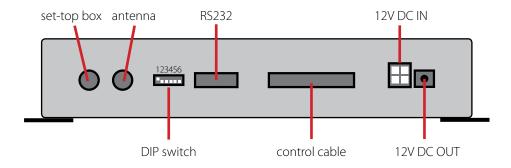

Default setting for the DIP switch






Should not be the DIP switches in this position, the antenna unit can not search automatically for a satellite.

Satellite broadcasting

Direct Broadcast Service (DBS) satellites broadcast audio, video and data information from satellites located ca. 22.000 miles in space. A receiving station, such as the antenna, should include a dish and satellite receiver to receive the signals and process them for use by the consumer audio and video equipment. The system requires a clear view of the satellite to maximize the signal reception.

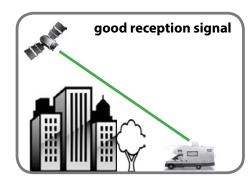



Objects such as tall lighthouse, bridges and big ship that block this view will cause a loss of signal. The signal will be quickly restored once the antenna has a clear line of sight again. Heavy rain, cloud, snow or ice may also interfere with the signal reception quality. If the satellite signal is lost due to blockage or severe weather condition, services from the receiver will be lost (picture will freeze frame and may disappear). When the satellite signal strength is again high enough, then the receiver will resume providing desired programming services.

Startup and operation

- 1. Turn on the control unit. The current firmware version will be displayed.
- 2. When you press the SEARCH button on the control unit the search process of the antenna unit starts. The adjusted satellite (Astra standard search = 19.2 ° East) appears in the display and the display starts flashing. During this time (approx. 5 sec.) You can change the satellite, using the SEARCH and STOW button.
- 3. After a successful search, the control unit switch off automatically.
- 4. If you want to retract the antenna back, turn on the controller and press the STOW button

Note: Changing the satellite is only possible shortly after switching on the power (as described in point 2) or after successful satellite search.

Preprogrammed satellites:

ASTRA 2 Position for Astra 2 at 28,2° Ost
ASTRA 3 Position for Astra 3 at 23,5° Ost
ASTRA 1 Position for Astra 1 at 19,2° Ost
HOTBIRD Position for Hotbird at 13° Ost

ASTRA 4 Position for Astra 4 (Sirius) at 4,8° Ost

THOR Position for Thor at 0,8° West


ATLANTIC BIRD Position for Atlantic Bird at 5,0° West
HISPASAT Position for Hispasat at 30° West
TURKSAT Position for Türksat at 42° Ost



During the search, the display shows the message "FAILURE" appears. This is **not** a defect of the antenna unit. The message only appears while the antenna compares the detected signal with the IDs of stored satellites. Recognizes the signal and the antenna can assign it one of the stored satellites, LOCKED appears on the display. This process is repeated until the area you choose satellite is found


Setting the LNB Skew

The following settings are only for the Caravanman 65 / 85 Premium (without AutoSkew). An overview of the skew settings can be found on page 14.

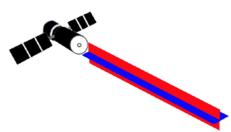



Signals in the vertical (red) and horizontal (blue) line have an offset of exactly 90° to each other. Due to the different position of the satellites, depending on your location, it is possible that the signals do not meet exactly vertically and horizontally on the LNB. To adjust this, turn the LNB into the correct position to the transmitted signal. This adjustment to the LNB is called "skew adjustment". The following figure shows the optimal setting of the LNB. More accurate the match, the better of reception.

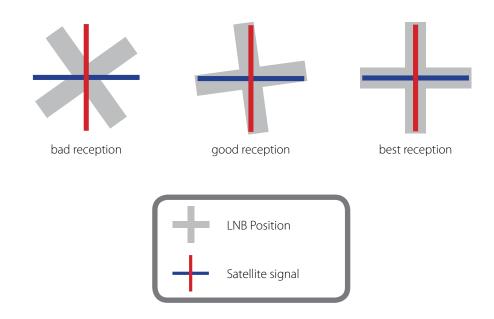

12 ENGLISH ENGLISH 13

Skew Settings

Country	City	SAT.	TURKSAT	HELLAS	EUTELSAT	ASTRA	ASTRA3	ASTRA1	EUTELSAT		EUTELSAT	EUTELSAT	SIRIUS4	THOR	_	HISPASAT
			2A/3A	SAT 2	W4/W7	2A/B/D			W2M/SESAT1	6/8/9	W2A	W3A		3/2/6	BIRD 3	1C/1D
					1	EUROBIRDI		W	EUROBIRD16							
			42.0E	39.0E	36.0E	28.2E	23.5E	19.2E	16.0E		10.0E	7.0E	4.8E	0.8W	5.0W	30.0W
Bulgaria	Sofia	AZ	153.5	157.5	97191	1728	179.7	186	190.7		199.2	203.3	206.3	213.7	218.5	243.2
		ᆸ	37.2	38.2	39.1	40.5	40.7	40.5	40.2		38.9	38	37.3	34.9		17.8
		SKEW	-19.2	-16.3	-13.4	1.7	6.8	11.4	7.8		14	16.9	19	24		41
Denmark	Kobenhavn	AZ	145.7	149	152.4	161.3	166.9	172	175.9		183.2	186.8	189.4	196.3		778.1
		EL	21.3	223	23.2	25	25.8	26.2	26.5		26.5	26.3	26.1	25.4		16.2
		SKEW	-18.5	-16.9	-15.2	3.4	-0.4	2.5	-23		1.8	3,8	5.3	9.1		24.8
Finland	Helsinki	AZ	160.6	164	167.4	176.3	181.7	186.7	190.4		197.2	200.6	203	209.4		238.7
		EL	20.3	20.8	21.2	21.8	21.8	21.7	21.4		20.7	20.1	19.7	18.4		80
		SKEW	-9.5	-7.9	-63	5.2	7.9	10.3	5.1		8.5	10.1	11.2	14.2	Γ	25.2
France	Paris	VZ	132.2	135.3	138.5	147.2	152.8	158	162.1		169.8	173.8	176.7	184.4		220
			22.3	23.9	25.3	28.6	30.3	31.6	32.4	Π	33.4	33.7	33.8	33.8	Π	25.9
		SKEW	-70.1	277.5	-35.8	-120	-10.5	.7.3	-117	Γ	14	-41	33	20	Γ	×
Gormany	Rarlin	47	145.5	1489	157.2	1616	167.4	1777	1767		184 2	1881	1908	197.0		220
			24.4	35.5	26.4	28.4	29.5	20.7	29.9	Τ	99.9	29.7	29.4	285	T	18
		SKEW	-20.2	-18.3	-16.4	7	-0.7	26	-2.0	Γ	2.6	49	9'9	10.8	Γ	27.8
United	London	A7	130.8	133.8	1369	145.4	1507	155.8	159.6		167.1	170.8	173.6	181		216.2
Kinadom			193	707	22.1	75.3	27	78.2	79.1	Τ	30.3	30.7	300	311	Τ	248
		CKFW	-28.1	-26.7	.36.2	-127	-107	-7.8	125	Γ	-80	-5.7	-40	90	T	21.6
Greece	Athens	AZ	151.8	156	160.5	1727	180.3	187.3	192.4	Г	201.6	206	209.1	216.8	Г	245.7
		E	42	43.1	44.1	45.7	46	45.7	45.2	Γ	43.7	42.6	41.7	39	Γ	19.6
		SKEW	-21.9	-18.7	-15.3	1.3	7.3	12.7	9.7	Γ	16.9	20.2	22.5	28.1	Γ	45.9
Hungary	Budapest	ΛZ	150.2	153.9	9751	167.7	174	179.9	184.2		1923	196.2	199.1	206.4		237.4
		E E	31	32.1	33	34.7	35.3	35.4	35.3		34.7	34.2	33.7	32		18
		SKEW	-19.6	-17.3	-14.9	-13	3	6.9	2.8		8.3	10.9	12.8	17.5		34.7
Italy	Rome	AZ	139.7	143.3	146.9	157.2	163.8	170	174.8		183.7	188.2	5161	8661		233.9
		E	33.1	34.6	36	39	40.3	41.1	41.5		41.5	41.3	41	39.7		25.4
		SKEW	-28.8	-26.4	-24.0	-9.8	-5.0	-0.4	-3.9		2.8	6.1	8.5	14.6		37
Poland	Warszawa	AZ	154.1	157.7	161.3	170.9	176.8	1823	186.3		193.8	197.5	200.2	207.1		237.4
		E	27.1	27.9	28.6	29.8	30.1	30.2	30		29.3	28.8	28.3	26.8		14.2
		SKEW	-15.5	-13.4	-113	1.5	5.1	8.4	3.9		8.4	9.01	12.2	16.2		31
Protugal	Lisbon	AZ	116.7	119.2	121.8	129.3	134.2	139.2	143	146.9	150.9	155.1	158.3	167		211.3
		급	212	23.4	25.5	30.9	33.8	36.4	38.1		40.9	42.1	42.9	44,4		40.2
		SKEW	-442	-42.9	-41.5	-30.2	-27.0	-73.7	-28.0		-22.3	-192	-16.8	-10.1		23.9
Espania	Madrid	AZ	122.3	125.1	128	136.2	141.6	146.9	151.1		159.4	163.8	167	175.8		217.3
		E	242	26.2	28.2	33	35.6	37.7	39.1		41.2	42	42.5	43.2		36
		SKEW	-40.1	-38.6	-36.9	-24.8	-21.2	-17.6	-21.6		-15.6	-12.3	6.6-	-3.2		27.5
Belgium	Brussel	AZ	135.2	138.3	141.6	150.4	155.9	161.2	165.2		172.8	176.7	179.5	187	1	221.5
		1	77	13.4	24.7	27.6	79.1	30.2	30.8	T	31.6	31.8	31.8	31.6	T	23.5
		SKEW	597-	677-	-23.1	-11.2	6/-	4.8	-9.3		-9.6	17-	-0.3	4.4		24.7
Sweden	Stockholm	7 .	/751	196	159.4	108.3	1/3./	1/8/	182.4	Τ	169.4	6761	1954	6107	T	4757
		EL CHE	19.6	20.3	70.	177	577	777	/77	T	577	77	7117	70.7	T	11.4
		SKEW	-13.5	-120	-10.3		3.8	6.4	1.3		4.8	6.5	8.7	=		73.8
Switzerland	Bem	AZ	136.7	139.9	143.3	152.6	158.5	154	168.3		176.5	180.6	183.6	191.4	T	226.3
		-	26.4	27.8	29.2	32.3	33.7	34.7	35.3		35.9	36	35.9	35.3	1	24.9
		SKEW	-27.9	-26.0	-24.1	-113	-7.5	-3.8	-7.9		-2.4	0.4	2.4	7.8	1	29.5
Austria	Wien	AZ	147.3	150.8	154.5	164.4	170.5	1763	180.5		188.6	1925	195.4	207.8	T	734.6
		EL	V67	30.5	31.5	33.5	34.2	34.6	34.7	34.6	34.3	33.9	33.5	321	30.9	19.2
		Skew	-21.1	-19.0	-16.7	3.4	0.7	45	0.4		5.7	200	10.2	15		32.9

Troubleshooting

No Signal

- Objects such as trees, bridges, and large buildings, which are located in the angle of the satellite will lead to a loss of the signal.
- If the satellite signal is lost through severe weather conditions, the current program of the receiver is stopped (the image freeze, or disappear). If the weather conditions allow a good reception again, the TV screen will be restored.
- Make sure that the settings of the set-top box to LNB voltage is switched on. This is indicated by the green LED on the control unit (LED green = LNB voltage present).
- Only Caravanman 65/85 Premium (without AutoSkew)

 If the antenna has not found satellites, check the Skew settings for the satellite at your location. An overview of the skew settings can be found on page 14. The basic setting of the LNB is 0°. Should they deviate more than 5°, adjust the degrees accordingly.

There is dirt on the antenna?

Excessive dirt on the housing may cause reception problems.

Everything is properly connected and turned on?

Your satellite TV receiver might be set up incorrectly or defective. First check the receiver's configuration to ensure it is set up for the desired programming. In the case of a faulty receiver, refer to your selected receiver's user manual for service and warranty information.


Satellite footprint

Television satellites are located in fixed positions above the Earth's equator and beam TV signals down to certain regions of the planet (not worldwide). To receive TV signals from a satellite, you must be located within that satellite's unique coverage area. With the figure on page 17, you can check if you are located in the footprint of the satellite. In the outlying areas of the footprint there may be interference.

Satellite Frequency Data Changed

If some channels work, while one or more other channels do not, or if the antenna cannot find the selected satellite, the satellite's frequency data might have changed.

Notbedienung: Bei einer Störung der Antenne, können Sie durch ändern der DIP Schalter auf der Rückseite des Gerätes, die Antenne manuell steuern.

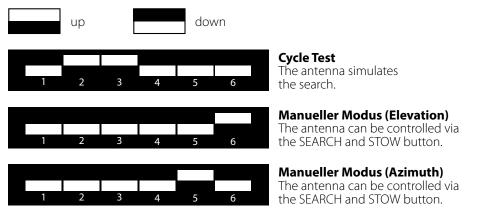

Note: The default settings of the DIP switch, see page 10.

Error messages of the control unit

EL Motor STALL

Elevation motor blocked, the antenna can not straighten up.

AZ Motor STALL

Azimuth motor blocked, the antenna can not turn.

SOLUTION: Bitte überprüfen Sie, dass keine Hindernisse die Antenne blockieren.

EL Motor NO POWER

Elevation motor receiving sufficient power.

AZ Motor NO POWER

Azimuth motor receiving sufficient power.

SOLUTION: Please check the connecting of the control cable and/or whether an adequate power supply for the antenna is present (12 V, 5 A)

SK Motor NO POWER

Skew errors of the Auto Skew unit

SK Count

Skew errors of the Auto Skew unit

SOLUTION: Please contact a technician of your local dealer.

Note:

After an error of the power supply, the control unit must be disconnected and connected again to enable a further operation.

Footprint

Caravanman 65 Premium



Caravanman 85 Premium / 85 Professional




Note: In the outlying areas of the footprint there may be interference.


16 ENGLISH ENGLISH 17

Mounting dimensions

Caravanman 65 Premium

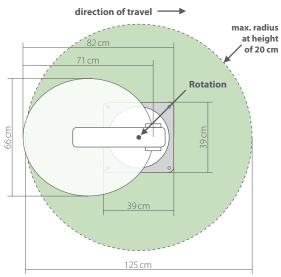

Caravanman 85 Premium / 85 Professional

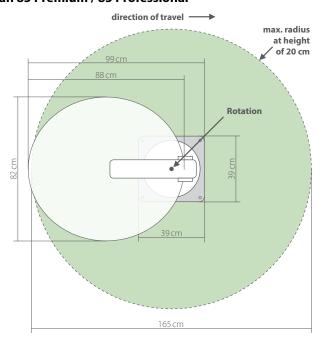

Specifications

	65 Premium	85 Premium	85 Professional
Antennen Typ	Off-Set dish	Off-Set dish	Off-Set dish
LNB Typ	Single LNB	Single LNB	Twin LNB
Frequency Band	Ku Band	Ku Band	Ku Band
Antenna Gain	37 dBi	39 dBi	39 dBi
Footprint (Minimum EIRP)	46 dBW	44 dBW	44 dBW
Polarization	V/H or RHCP/LHCP	V/H or RHCP/LHCP	V/H or RHCP/LHCP
Motor	2-Axis Motor	2-Axis Motor	2-Axis Motor
Elevation Range	0° to 70°	0° to 70°	0° to 70°
Azimuth Range	360°	360°	360°
Tilt speed	6° / sec.	6° / sec.	6° / sec.
Rotation speed	13° / sec.	13° / sec.	13° / sec.
Storage temperature range	-20° to 70°	-20° to 70°	-20° to 70°
Operating Temperature Range	-20° to 50°	-20° to 50°	-20° to 50°
Power	12 V DC 5A	12 V DC 5A	12 V DC 5A
Power consumption in use	12 V / 20-30 W	12 V / 20-30 W	12 V / 20-30 W
Power consumption in standby	12 V / 0,01 W	12 V / 0,01 W	12 V / 0,01 W
Antenna Weight	14 kg	15 kg	15 kg
Dimensions (closed)	82 x 66 x 19 cm (L/W/H)	102 x 85 x 19 cm (L/W/H)	102 x 85 x 19 cm (L/W/H)

Declaration of Conformity

Note:

Weight and dimensions are not absolutely exact values.

Technical details can be changed at any time (according to manufacturer) without prior notice.

Declaration of Conformity

This complies with the following directives / standards is confirmed:

Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC

EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006

EN 55020: 2007

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

Low Voltage Directive 2006/95/EG EN 60065: 2002 + A1: 2006 + A11: 2008

18 ENGLISH ENGLISH 19

Firmware Update

When the frequency is switched off, on which the antenna idendifiziert the satellite, you must update the firmware of the control unit.


The current firmware version of the control unit, you can read on the bottom of the screen in the first 3 seconds after switching on.

Please check our website for the latest firmware version.

Preparing the SD card:



Before you use the SD card, format it to "FAT32"

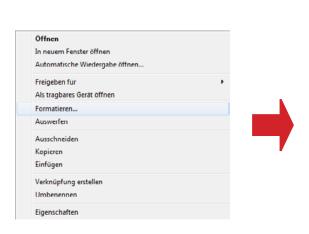



After you format the SD card, copy the new software on it.

Update process:

- 1. Turn on the controller.
- 2. Insert the SD card into the slot on the front side of the control unit.
- 3. The following will appear in the display:

SD CARD DETECTED WRITING SOFTWARE

4. After the software is copied, the following message appears:

21

LOAD COMPLETE

- 5. Now remove the SD card.
- 6. The firmware is updated now.

Status: v2.0 Juni 2013

